Precauciones de Seguridad

- Evite que el dispositivo sufra golpes fuertes o caiga desde una posición elevada.
- No utilice el dispositivo en ambientes con temperaturas extremas o alto grado de humedad o polvo. No lo exponga a la luz directa del sol.
- Evite utilizar el dispositivo cerca de fuertes campos magnéticos.
- El funcionamiento normal del producto puede verse alterado por descargas electrostáticas. De ser así, simplemente apague y encienda el dispositivo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, utilice el dispositivo con cuidado en un ambiente sin electricidad estática.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y demás líquidos. En caso que ingrese agua o algún otro líquido en el dispositivo, apáguelo inmediatamente y límpielo.
- No utilice productos químicos para limpiar el dispositivo ya que generan corrosión. Límpielo con un paño seco.
- No guarde el producto en un espacio muy reducido como una estantería de libros o un mueble similar. Asegúrese que los orificios de ventilación no queden obstruidos por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque sobre el equipo fuentes de fuego, tales como velas encendidas.
- Utilice el dispositivo en ambientes con climas moderados.
- Preste atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de la batería.
- No nos hacemos responsables por el daño o la pérdida de datos causados por mal funcionamiento, uso inadecuado, modificación del dispositivo o cambio de la batería.
- No intente desarmar, reparar o modificar el producto ya que esto invalida la garantía.
- Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo período de tiempo, asegúrese de cargar la batería por lo menos una vez al mes para mantener su vida útil.
- Cargue la batería cuando:
  a) El ícono de carga de batería se muestra en blanco ☐ (batería descargada)
  b) El dispositivo se apaga automáticamente cuando intenta encenderlo.
  c) El dispositivo no responde al presionar las teclas cuando está desbloqueado y con la batería llena.
- No interrumpa la conexión cuando el dispositivo está siendo formateado o durante la transferencia de archivos. De lo contrario, puede dañar o perder los datos.
- Cuando el dispositivo se utiliza como un disco duro portátil, asegúrese de utilizarlo siguiendo las instrucciones. De lo contrario, puede perder datos en forma permanente.
- Utilice e instale los datos con los accesorios suministrados y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Antes de instalar datos o utilizar el dispositivo, lea atentamente la información eléctrica y de seguridad que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a la lluvia o humedad. También manténgalo alejado de goteras o salpicaduras y no coloque encima del mismo objetos con líquidos como, por ejemplo, floreros.
- Si la batería es colocada en forma incorrecta se puede generar una explosión. Cambie la batería por otra igual o equivalente.
- No exponga la batería al calor excesivo, como el de los rayos directo del sol, fuego o similar.
- Siga con cuidado los procedimientos para el cambio de la batería.
- Si desconecta el adaptador de corriente del dispositivo, éste seguirá funcionando mientras la batería tenga carga suficiente.
- El adaptador de corriente es un aparato de CLASE II con doble aislamiento y no incluye conexión a tierra externa.
- Símbolos de seguridad:

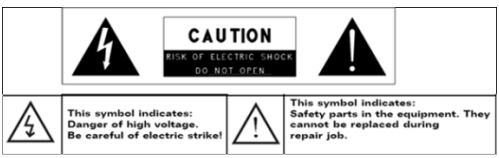

  - El símbolo del relámpago que aparece en forma de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la existencia de “voltaje peligroso” sin aislamiento en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir riesgo de descargas eléctricas.
  - Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la cubierta (o la parte posterior) ya que en el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones a personal técnico calificado.
  - El signo de exclamación que aparece dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña a este dispositivo.
  - Eliminación correcta del producto. Este símbolo indica que no se debe arrojar el producto con el resto de los residuos domésticos. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o en la salud de las personas debido al desecho incontrolado de residuos, recicle el dispositivo en forma responsable con el fin de promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para deshacerse del dispositivo usado, utilice los sistemas de recolección disponibles en la zona o contáctese con el vendedor del producto para que se encargue de llevarlo a un centro de reciclaje.
- Asegúrese siempre que haya una distancia de 20 cm entre el transmisor del dispositivo y su cuerpo.

Protección Auditiva

- Este producto respeta las regulaciones vigentes sobre limitación del volumen de salida de los dispositivos de audio para consumo a un nivel seguro. Si escucha el dispositivo con auriculares a un volumen alto, corre el riesgo de generar un daño permanente en sus oídos. Inclusive cuando está acostumbrado a escuchar a un volumen alto existe la posibilidad de dañar su sistema auditivo. Disminuya el volumen de su dispositivo a un nivel razonable para evitar daño permanente en la audición. Si escucha un zumbido en los oídos, disminuya el volumen o apague el dispositivo. Este aparato ha sido probado con los auriculares que se suministran. Para proteger su audición, se recomienda utilizar únicamente los auriculares suministrados con el dispositivo o cualquier otro auricular que cumpla con las regulaciones vigentes. Otros tipos de auriculares pueden producir mayores niveles de volumen. La audición prolongada a máxima potencia puede dañar sus oídos）
- Voltaje máximo de salida <=150mv
- No utilice los auriculares mientras esté conduciendo un vehículo ya que puede ser un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchos países.
- Debe utilizarlos con extrema precaución o detener el uso en situaciones posiblemente peligrosas al no poder oír lo que está ocurriendo.
- Aunque los auriculares sean abiertos y pueda oír los sonidos del exterior, no suba el volumen a un nivel que no le permita escuchar lo que sucede a su alrededor.
- El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, su “nivel de comodidad” se adapta a altos volúmenes de sonido. Lo que parece un volumen “normal” puede ser en realidad alto y perjudicial para su audición. Evite esto ajustando el volumen de su dispositivo a un nivel seguro ANTES de que sus oídos se adapten.

  Para establecer un nivel de volumen seguro:

  a. Coloque el control del volumen en un nivel bajo.
  b. Lentamente vaya aumentando el volumen hasta que pueda escuchar el sonido en forma clara y cómoda y sin distorsiones. Una vez que haya establecido un nivel de sonido cómodo, déjelo ahí.

Es posible que este manual no refleje el funcionamiento específico de su dispositivo. Toda la información está sujeta a cambios sin notificación previa. Siga los procedimientos de funcionamiento específicos para su dispositivo.

Índice

Precauciones de Seguridad 1
Protección Auditiva 3
Características 5
Accesorios 5
Botones & Puertos 5
Carga de la Batería 5
Instalación de la Tarjeta de Memoria 6
Transferencia de Archivos 6
Encendido/Apagado 6
Desbloqueo de Pantalla 7
Pantalla de Inicio 7
Uso de la Pantalla 9
Acceso a Internet 9
Uso del Teclado Virtual 11
Lectura de Libros Electrónicos 11
Reproductor de Música 13
Reproducción de Videos 14
Salida HDMI 15
Visualización de Fotos 15
Videocámara/Cámara 17
Exploración de Archivos 17
Envío/Recepción de Correos Electrónicos 19
Administración de Aplicaciones 21
Administración de Tareas 22
Solución de Fallas 23
Especificaciones 23

Características

- Red Wi-Fi
- Pantalla táctil de 8”
- Soporte de Aplicaciones de 3ros
- Cámara integrada
- Sensor G integrado
- Reproductor de Medios

Accesorios

- Unidad Principal
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Manual del Usuario
- Garantía
- Estuche de cuero
- Auriculares

Botones & Puertos

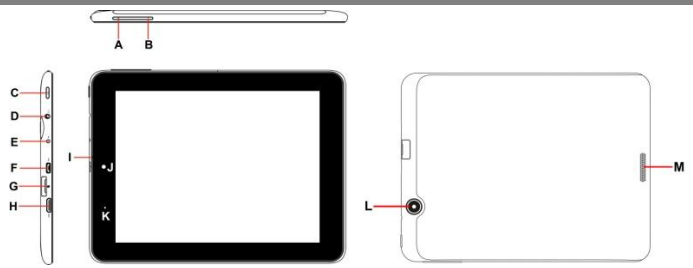

A. VOL+: Para subir el volumen.
B. VOL-: Para bajar el volumen.
C. Encendido: Manténgalo presionado para encender o apagar la unidad. Presiónelo brevemente para bloquear o desbloquear la pantalla.
D. Conector de auriculares: Para conectar los auriculares.
E. Puerto de entrada de corriente: Para conectar a cualquier fuente eléctrica estándar a través del adaptador de CA.
G. Lector de tarjeta microSD
H. Interfaz HDMI: Para conectar a TV HD con conexión HDMI.
I. Micrófono integrado
J. Cámara integrada
K. Indicador de carga: Se enciende una luz roja durante la carga y una luz naranja cuando la carga está completa.
L. Lente de cámara trasera
M. Parlantes integrados

Carga de la Batería

El dispositivo incluye una batería recargable integrada. No se requiere instalar ninguna batería adicional. Sólo hay que cargar el dispositivo cuando se indica que la batería tiene poca carga.

Para cargar la batería, conecte el dispositivo a cualquier tomacorriente de pared estándar a través del puerto de entrada de corriente utilizando el adaptador de CA. Se requieren 5 horas aproximadamente para cargar la batería por completo. El indicador se ilumina en color rojo durante la carga y en color naranja cuando la batería está completamente cargada.

Nota:

a. Se recomienda encarecidamente cargar la batería apenas el dispositivo indica que la batería tiene menos del 15% de carga.
b. Para una mayor vida útil de la batería, se sugiere NO utilizar el dispositivo mientras se está cargando.
c. Para un máximo rendimiento, las baterías Li-Ion deben utilizarse con frecuencia. Si no utiliza el dispositivo a menudo, asegúrese de cargar la batería por lo menos una vez al mes.
d. Para la carga, utilice únicamente el adaptador de corriente que se suministra junto con la unidad.

Instalación de la Tarjeta de Memoria

Este dispositivo puede leer archivos directamente desde la tarjeta de memoria.
Para utilizar una tarjeta de memoria, busque la ranura del lector de tarjetas en el dispositivo y luego introduzca la tarjeta de memoria en la dirección correcta. Para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria, ingrese al modo **Explorador/ASTRO** tocando el ícono correspondiente y seleccione el directorio "Tarjeta SD".

Transferencia de Archivos

Antes de leer o reproducir un archivo, quizás sea necesario transferirlo desde su computadora al dispositivo.
(1) Conecte el dispositivo a la computadora con el cable USB suministrado.
(2) Habilite la conexión USB tocando el botón "Activar Almacenamiento USB".
(3) Aparecerán en su computadora dos unidades de disco extraíbles. Una correspondiente a la memoria interna del dispositivo y otra correspondiente a la tarjeta SD. De esta forma, puede copiar los archivos desde la PC a la memoria interna o a la tarjeta de memoria.

Nota:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android ocupan una gran parte de la capacidad (2 GB aproximadamente). Por lo tanto, es normal que note una gran diferencia entre el espacio de memoria disponible y la capacidad total.

Encendido/Apagado

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de **Encendido** de la unidad hasta que vea que arranca la pantalla, luego suéltelo. Puede tomar uno o dos minutos para que se inicie el sistema, aguarde antes de proceder.



Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de **Encendido** hasta que aparezca la opción "Apagar". Presione esta opción y luego "OK".

Sugerencia: *Para un mayor ahorro de energía, el dispositivo se queda inactivo con la pantalla bloqueada cuando la pantalla no se toca durante un tiempo (según la configuración del Tiempo de Espera de Pantalla). Para volver a activarlo, presione brevemente el botón de* ***Encendido****.*

Desbloqueo de Pantalla

La pantalla se bloquea cuando el dispositivo no se utiliza durante unos segundos. Para desbloquearla, debe arrastrar el ícono de bloqueo hacia la derecha y así podrá seguir utilizando el dispositivo.



Pantalla de Inicio

a. Ir a menú de aplicaciones.
b. Atrás
c. Ir a Pantalla de Inicio.
d. Últimas aplicaciones usadas
e. Nivel de carga de la batería

Pantalla de Inicio Extendida

La Pantalla de Inicio está compuesta por cinco paneles distintos para colocar accesos directos, widgets, etc. Deslice su dedo hacia la derecha o izquierda de la pantalla para desplazarse a los demás paneles.

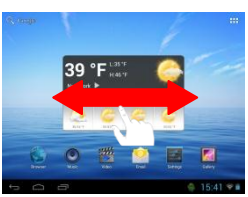

Personalizar los elementos de la Pantalla de Inicio

- Para agregar un elemento a la Pantalla de Inicio (acceso directo, widget, etc.), primero toque el ícono para ver todas las aplicaciones y luego mantenga presionado el elemento hasta que aparezca en la página de inicio.

- Si la página de la Pantalla de Inicio no tiene espacio suficiente para el acceso directo o widget, se le avisará que no hay más espacio.

- Para mover un elemento de la Pantalla de Inicio, manténgalo presionado hasta que quede resaltado y luego arrástrelo hasta la ubicación deseada y suéltelo.
- Para eliminar un elemento de la Pantalla de Inicio, manténgalo presionado hasta que quede resaltado y luego arrástrelo hasta la papelera de reciclaje y suéltelo.

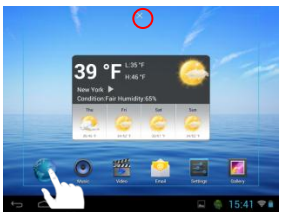

Cambiar el fondo de pantalla

Mantenga presionada la Pantalla de Inicio hasta que aparezca un menú. Luego toque la opción “Fondos de pantalla” y seleccione una imagen como fondo de pantalla.



Cambiar los ajustes del sistema

Toque el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que sean necesarios.

Ver todas las aplicaciones y widgets

El dispositivo incluye varias aplicaciones y widgets preinstalados. Para verlos, toque la pestaña de aplicaciones .

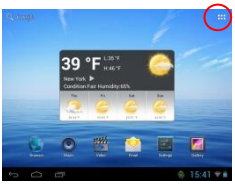

Uso de la Pantalla

- Cuando esté viendo un video o escuchando música, puede tocar la barra de progreso para reproducir cualquier sección designada del archivo. Puede arrastrar el cursor de la barra de progreso hasta cualquier punto de tiempo reproducido del archivo.

- En varias pantallas del explorador (archivos, música, videos, imágenes, etc.), puede mantener el dedo sobre la pantalla y luego deslizarlo hacia arriba o abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- En algunas pantallas del explorador (archivos, música, videos, imágenes, Internet, etc.), puede mantener el dedo sobre un elemento para ver las opciones.

Acceso a Internet

El dispositivo cuenta con conexión de red Wi-Fi y 3G para un fácil acceso a Internet. Para acceder a la aplicación Wi-Fi, debe configurar una red Wi-Fi y permanecer en un área con servicio Wi-Fi. El dispositivo intentará conectarse cada vez que se encuentre dentro del área de la red Wi-Fi que haya configurado.

Realizar una conexión WI-FI

Antes de ingresar a una aplicación de Internet como el navegador, primero debe activar y configurar una red Wi-Fi.

(1) Toque el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes.
(2) Seleccione “WIFI” y presione “Encender” para activarla.
(3) El dispositivo buscará automáticamente redes WiFi disponibles y las mostrará en el panel derecho. El listado de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas dentro del alcance de su dispositivo.
(4) Seleccione una red del listado y toque “Conectar” para realizar la conexión.

Algunas redes requieren una contraseña. En ese caso, ingrese la contraseña antes de realizar la conexión. Si la conexión se ha realizado con éxito, aparecerá un aviso con el nombre de la red Wi-Fi conectada.

Nota:

1. El listado de redes disponibles se actualiza constantemente en forma automática.

2. Si la configuración Wi-Fi está habilitada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas cuando se encuentre dentro del alcance de cobertura.

Dispositivo 3G

Aparte de la conexión Wi-Fi, puede tener acceso a Internet a través de un dispositivo 3G (no suministrado con el producto). Conecte el dispositivo 3G a la tablet por medio del cable USB (no incluido) y luego habilite la red 3G con el ícono correspondiente que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. De esta manera, puede navegar libremente por Internet.

Nota:

1. El dispositivo 3G y el cable USB Host no están incluidos en los accesorios del producto. Por lo tanto, el usuario debe adquirirlos por su cuenta.

2. Cuando utilice el dispositivo 3G, debe desconectar la red WiFi.

3. Este producto es compatible con la mayoría de las marcas y modelos de dispositivos 3G disponibles en el mercado, pero se le sugiere probar el dispositivo antes de adquirirlo.

4. No podemos asegurar la compatibilidad con todos los modems 3G que hay en el mercado.

Abrir el navegador de Internet

Para abrir el navegador de Internet, toque el ícono del Navegador en la Pantalla de Inicio.

Para ver el menú, presione .

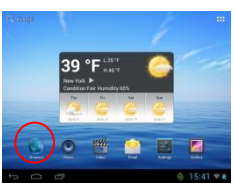

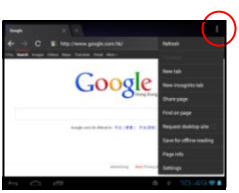

- Puede desplazarse manteniendo el dedo sobre la página y luego deslizándolo hacia arriba o abajo (asegúrese de no tocar ningún enlace que no desee abrir).
- Para abrir un enlace, sólo debe tocarlo.

- Para volver a la página anterior, toque el ícono Atrás .
- Para acceder a los elementos del menú, presione el ícono del Menú .
- Para volver directamente a la Pantalla de Inicio, toque el ícono de Inicio .

Uso del Teclado Virtual

El teclado virtual aparecerá cuando toque un campo de entrada de texto. Con este teclado, puede ingresar una dirección de Internet o cualquier texto que sea necesario.

Bloq Mayús: toque dos veces la tecla para ingresar todas las letras en mayúscula. Toque una vez para ingresar la primera letra en mayúscula.

Lectura de Libros Electrónicos

Transferir libros electrónicos desde la computadora

Antes de leer un libro electrónico, debe transferirlo o descargarlo en el dispositivo. Puede copiar libros electrónicos desde el disco duro de su computadora al dispositivo utilizando una conexión USB (vea la sección de “Transferencia de Archivos”).

Nota: *El dispositivo es compatible con los siguientes formatos de libros electrónicos: PDF, EPUB, TXT, FB2 y PDB.*

Lectura

(1) En la página de Aplicaciones, presione “Libros-e” para ingresar al lector de libros.
(2) Deslice su dedo hacia la derecha o izquierda de la estantería de libros para visualizarlos.
(3) Toque un libro para comenzar a leerlo inmediatamente.

Búsqueda de Libros Electrónicos

(1) Toque el ícono del Menú y luego “Buscar”.
(2) Ingrese el nombre del libro o autor y luego presione el botón ENTER para que se inicie la búsqueda.
(3) Los resultados de la búsqueda aparecerán en forma inmediata.

Avance y Retroceso de Página

Cuando esté leyendo un libro electrónico, puede deslizar su dedo hacia la derecha o izquierda de la pantalla para ir a la página siguiente o a la anterior.

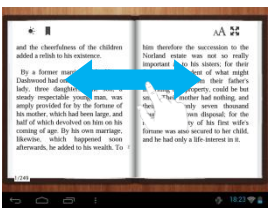

Puede establecer el avance y retroceso de página en forma automática: a) toque el ícono del **Menú** para ver los ajustes de libros electrónicos; b) toque la opción “Vuelta de Página Automática”; c) seleccione el tiempo de intervalo deseado para pasar de página.

Otros Ajustes

Cuando esté leyendo, toque el ícono del **Menú** para ver los ajustes de libros electrónicos.

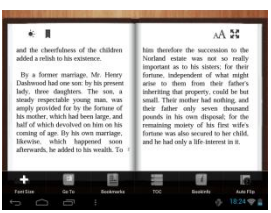

Reproductor de Música

Toque el ícono de Música de la página de aplicaciones para abrir el reproductor de música.

Biblioteca de Música

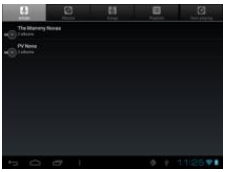

Una vez que se haya iniciado el reproductor de música, puede ingresar a la biblioteca donde se muestran sus archivos de música ordenados por categorías (artista, álbum, etc.) si los archivos incluyen dicha información.

- Deslice su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por el listado de archivos.
- Toque una canción para reproducirla.

Artista	Ordena los archivos de música por artista.
Álbum	Ordena los archivos de música por álbum.
Canciones	Muestra todos los archivos de música.
Listas de Reproducción	Muestra las canciones favoritas.
En Reproducción	Va a la pantalla de reproducción.

Pantalla de Reproducción

a. Lista de canciones en reproducción
b. Canciones aleatorias / no aleatorias
c. Repetir / No repetir
d. Mostrar letra
e. Nombre del artista
f. Nómbre del álbum
g. Título de la canción
h. Canción anterior / Rebobinar
i. Reproducir / Pausa
j. Siguiente canción / Avance rápido
k. Barra de progreso

Menú de Reproducción

Durante la reproducción de un archivo de música, toque el ícono del **MENÚ** para abrir el menú contextual:

Biblioteca: para regresar al menú de la biblioteca.
Modo Aleatorio: para seleccionar el modo de reproducción aleatoria.
Agregar a lista de reproducción: para agregar canciones a la lista de reproducción.

La lista de reproducción incluye las canciones que se han agregado manualmente. Para agregar la canción seleccionada a una lista, toque durante su reproducción, luego presione “Agregar a lista de reproducción” y seleccione una lista de reproducción o presione “nueva” para crear una lista nueva.
Para reproducir una lista:

(1) En el menú de Música, toque el ícono de Lista de Reproducción para ver toda la lista donde se incluyen las canciones agregadas.
(2) Toque una canción para iniciar la reproducción.

Reproducción de Videos

Toque el ícono de Video en la página de Aplicaciones para iniciar el reproductor de videos.

Archivos de Video

Podrá ver el listado de videos cuando ingrese al reproductor.

- Deslice su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por el listado de videos.
- Toque un video para iniciar la reproducción.

Pantalla de Reproducción

a. VOL-
b. Barra de progreso
c. VOL+
d. Marca de posición
e. Brillo
f. Video anterior / Rebobinar
g. Reproducir / Pausa
h. Video siguiente / Avance rápido
i. Modo de visualización
j. Salir
k. Ajustes del video

Nota: *Es posible que algunos archivos de videos no puedan ser reproducidos correctamente en el dispositivo. Vea las Especificaciones Técnicas indicadas al final del manual y asegúrese que el dispositivo sea compatible con la resolución, el formato de codificación y el tipo de archivo del video.*

Salida HDMI

El dispositivo incluye una Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI) con la cual puede conectar el dispositivo a televisores digitales. La conexión HDMI permite una calidad de audio y video en alta definición.

Para utilizar la función HDMI en televisores digitales:

(1) Abra el menú de Ajustes, luego seleccione la opción HDMI para activar la salida HDMI y también seleccione una resolución HDMI;
(2) Encienda el televisor digital y seleccione el modo HDMI;
(3) Conecte el dispositivo al televisor digital a través del cable HDMI;
(4) Disfrute de una calidad de imagen nítida en la pantalla grande de su televisor;
(5) Para volver a la pantalla de la tableta, simplemente desconecte el cable HDMI.

Nota:

1. *Como la pantalla del dispositivo se pone completamente negra cuando se conecta el dispositivo al televisor digital, para un mejor manejo es conveniente conectar un mouse USB al dispositivo a través de un cable USB.*
2. *No podemos asegurar la compatibilidad con todos los televisores que hay en el mercado.*

Visualización de Fotos

Toque el ícono de “Galería” de la página de “Aplicaciones” para abrir la “Galería de Fotos”.

Visualizar fotos

(1) Las fotos se muestran en miniatura. Puede deslizar su dedo hacia la derecha o izquierda para desplazarse por las fotos.

(2) Toque una foto en miniatura para poder verla en la pantalla completa.

(3) Para ver la foto anterior/siguiente, deslice su dedo horizontalmente por la pantalla.

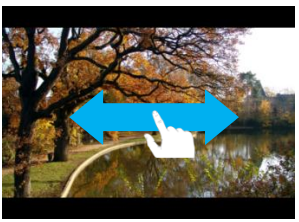

(4) Para ampliar o disminuir la imagen, junte o separe los dedos sobre la pantalla.

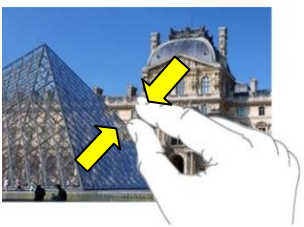

Menú de Visualización

Cuando esté viendo una imagen, puede tocar la pantalla o el ícono del Menú para desplegarlo.

Videocámara/Cámara

Toque el ícono de la Cámara en la página de Aplicaciones para activarla.

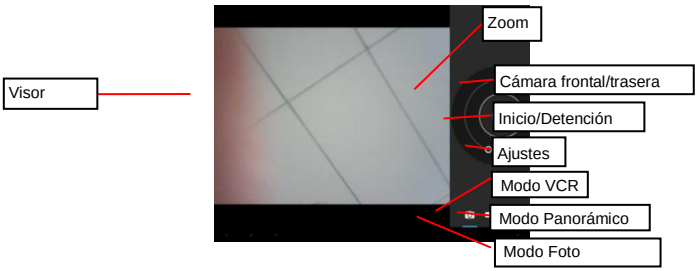

- Para iniciar la grabación de un videoclip, toque el botón de Inicio/Detención .
- Toque nuevamente el botón de Inicio/Detención para terminar de grabar o fotografiar.
- Puede ver el videoclip o la foto en la ventana de Vista Previa.
- Para reproducir un videoclip grabado, ingrese al Reproductor de Videos y luego toque el video que desea ver.
- Para ver las fotos tomadas, ingrese al modo de Visualización de Fotos y toque la foto que desea ver.

Exploración de Archivos

Puede explorar archivos y carpetas con la aplicación Explorador o ASTRO.

Explorador

Navegar por archivos y carpetas

- Toque el ícono del Explorador en la página de Aplicaciones para abrirlo.
- Puede deslizar su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- Toque un archivo o carpeta para abrirla.
- Puede ir al nivel anterior o siguiente de la interfaz tocando el ícono **Atrás** o **Siguiente** .
- Puede ir al nivel anterior del directorio tocando el botón de Nivel Anterior .
- Cuando se encuentre en la interfaz, puede volver directamente a la Pantalla de Inicio presionando el botón .
- Tocando el botón puede ocultar/mostrar la barra de herramientas.
- Presione el ícono de Inicio para ir al directorio raíz.

- ***Copiar/Mover archivos y carpetas***



(1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el archivo o la carpeta que desea copiar o mover.
(2) Mantenga presionado el archivo o la carpeta hasta que aparezca un menú.
(3) Seleccione “Copiar” o “Mover” en el menú desplegable.
(4) Navegue hasta la ubicación donde desea copiar o mover el archivo o la carpeta.
(5) Seleccione el ícono de Editor de la barra de herramientas y luego presione “Pegar”.

Eliminar archivos y carpetas

(1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el archivo o la carpeta que desea eliminar.
(2) Mantenga presionado el archivo o la carpeta hasta que aparezca un menú.
(3) Seleccione “Eliminar” en el menú desplegable y luego presione “Eliminar” para confirmar o “Cancelar” para salir.

Cambiar el nombre de archivos y carpetas

(1) En la lista de archivos, desplácese hacia arriba o abajo para seleccionar el archivo o la carpeta al que desea cambiar el nombre.
(2) Mantenga presionado el archivo o la carpeta hasta que aparezca un menú.
(3) Seleccione la opción “Cambiar nombre” del menú desplegable.
(4) Toque el campo de entrada para que aparezca el teclado virtual y luego escriba el nuevo nombre del archivo o carpeta.
(5) Toque “OK” para confirmar el nuevo nombre.

Seleccionar varios elementos

Puede seleccionar más de un archivo o carpeta a la vez.

(1) Toque el ícono Multi en la barra de herramientas.
(2) Toque los archivos o las carpetas que desea seleccionar. El nombre de los elementos cambia a color rojo cuando son seleccionados. (Para deseleccionar el archivo o la carpeta, tóquelo nuevamente.)
(3) Una vez finalizada la selección, puede eliminar, copiar o mover los elementos seleccionados presionando el ícono de Editor .

ASTRO

Navegar por archivos y carpetas

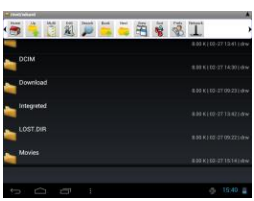

- Toque el ícono ASTRO en la página de Aplicaciones para abrirlo.
- Puede deslizar su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- Toque un archivo o carpeta para abrirla.
- Para administrar las aplicaciones, toque el ícono del Menú .

- Puede ir al nivel anterior o siguiente de la interfaz tocando el ícono **Atrás** o **Siguiente** .
- Puede ir al nivel anterior del directorio tocando el botón de Nivel Anterior .
- Cuando se encuentre en la interfaz, puede volver directamente a la Pantalla de Inicio presionando o .
- Toque el ícono de Inicio para ir al directorio raíz.

Copiar/Mover archivos y carpetas

(1) Navegue por la lista y busque el archivo o la carpeta que desea copiar o mover.
(2) Presione el ícono Multi y luego toque los archivos o carpetas que desea copiar o mover. Puede seleccionar varios elementos con sólo tocarlos. Para deseleccionar un elemento, toque el ícono Cancelar .
(3) Seleccione la opción “Copiar” o “Mover” en el menú desplegable.
(4) Navegue hasta la ubicación donde desea copiar o mover el archivo o la carpeta.
(5) Seleccione el ícono Editar en la barra de herramientas y luego presione “Pegar”.

Eliminar archivos y carpetas

(1) Navegue por la lista y busque el archivo o la carpeta que desea eliminar.
(2) Presione el ícono Multi y luego toque los archivos o carpetas que desea eliminar. Puede seleccionar varios elementos con sólo tocarlos. Para deseleccionar un elemento, toque el ícono Cancelar .
(3) Seleccione la opción “Eliminar” en el menú desplegable y luego presione “Eliminar” para confirmar.

Comprimir archivos o carpetas

(1) Navegue por la lista y busque el archivo o la carpeta que desea comprimir.
(2) Presione el ícono Multi y luego toque los archivos o carpetas que desea comprimir. Puede seleccionar varios elementos con sólo tocarlos. Para deseleccionar un elemento, toque el ícono Cancelar .
(3) Seleccione la opción “Comprimir” en el menú desplegable.
(4) Ingrese un nombre para el archivo comprimido y luego toque la opción “Crear”.

Opciones de archivos

Si mantiene el dedo presionado sobre un archivo o carpeta podrá ver las opciones.



Envío /Recepción de Correos Electrónicos

Este dispositivo tiene preinstalada una aplicación de correos electrónicos. Puede enviar o recibir correos electrónicos en cualquier momento desde Internet. Asegúrese de contar con una conexión de Internet antes de utilizar el servicio de correos electrónicos.

En la Pantalla de Inicio, toque el acceso directo a Aplicaciones para ver todas las aplicaciones y luego presione el ícono de Correo Electrónico para abrir la aplicación.

Configurar una cuenta de correo electrónico

Primero es necesario configurar una cuenta de correo electrónico para recibir y enviar mensajes.

(1) Inicie la aplicación tocando el ícono de **Correo Electrónico** y aparecerá una notificación para que configure una cuenta.
(2) Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña. Puede establecerla como cuenta predeterminada seleccionando la opción “Enviar correo electrónico desde esta cuenta en forma predeterminada”.
(3) Toque “Ajuste Manual” para configurar la información del servidor del correo electrónico.
(4) Seleccione el tipo de servidor (POP3, IMAP o Exchange) de los correos recibidos. Para saber qué tipo de servidor tiene, consulte con el proveedor del servicio, el administrador de la red o busque la información en Internet.
(5) Ingrese la información requerida (servidor, puerto, etc.). Puede obtener dicha información consultando al administrador de la red o en Internet.
(6) Seleccione el tipo de servidor de los mensajes enviados e ingrese la información requerida.
(7) Toque “Siguiente” para continuar. El dispositivo comprobará los ajustes del servidor. Cuando aparezca la notificación “Se ha configurado su cuenta y el correo electrónico está en camino”, significa que su cuenta ha sido configurada con éxito.
(8) Ingrese su nombre y luego presione “Finalizar” para terminar.

Nota: *Si tiene más de una cuenta, cada vez que abra la aplicación de correo electrónico ingresará a la cuenta de correo predeterminada.*

Administrar cuentas

Puede configurar más de una cuenta y administrar dichas cuentas comprobando la información, agregando otra cuenta o eliminando una existente.

Agregar una cuenta

Siga los siguientes pasos para agregar otra cuenta si lo desea.

(1) Inicie la aplicación de correos electrónicos y luego presione el ícono del Menú para ver los elementos del menú. Seleccione “Cuentas” para ver las cuentas.
(2) Toque el ícono del Menú para ver los elementos del menú y luego seleccione la opción “Agregar una cuenta”.
(3) Siga los pasos de configuración de cuenta para agregarla.

Eliminar una cuenta

(1) En la casilla de correo electrónico, toque el ícono del Menú para ver los elementos del menú.

(2) Presione la opción “Cuentas” para ver todas las cuentas de correo electrónico.
(3) Mantenga presionada la cuenta que desea eliminar hasta que aparezca un menú.
(4) Toque la opción “Eliminar Cuenta” y luego presione “OK” para confirmar.

Comprobar la configuración de una cuenta

(1) En la casilla de correo electrónico, toque el ícono del Menú para ver los elementos del menú.
(2) Presione la opción “Cuentas” para ver todas las cuentas.
(3) Mantenga presionada la cuenta que desea comprobar hasta que aparezca un menú.
(4) Toque la opción “Ajustes de cuenta” y podrá ver toda la información de configuración de la cuenta. Puede editar la configuración según lo desee.

Ver correos electrónicos

Cuando inicia la aplicación de correos electrónico, ingresa a la casilla de correo electrónico.

- En la casilla de correo electrónico, puede deslizar su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por la lista de correos electrónicos.
- Toque un correo electrónico para abrirlo.
- Si mantiene presionado el correo electrónico, se desplegará un menú por medio del cual puede abrir, responder, reenviar o eliminar el correo.

Administración de Aplicaciones

Las aplicaciones del dispositivo se pueden administrar fácilmente.
Hay una cantidad de útiles aplicaciones preinstaladas en el dispositivo y también puede agregar más aplicaciones descargándolas o adquiriéndolas en Internet.

Instalar aplicaciones

Siga estos pasos para instalar aplicaciones:
(1) Abra el Explorador y busque la aplicación que desea instalar.
(2) Toque la aplicación para comenzar con la instalación. Por cuestiones de seguridad, el dispositivo puede indicarle que es arriesgado instalar ciertas aplicaciones cuyas fuentes no están garantizadas. En ese caso, abra el menú de Ajustes y seleccione la opción Seguridad para verificar las fuentes desconocidas antes de proceder con la instalación.
(3) Cuando se haya completado la instalación, podrá encontrar el ícono de la aplicación en la pantalla de aplicaciones y ya podrá utilizar la aplicación.

Desinstalar aplicaciones

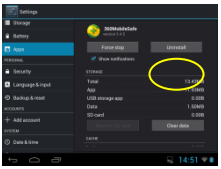

Toque el acceso directo de Ajustes en la Pantalla de Inicio para ver el menú de ajustes.

(1) Seleccione la opción “Aplicaciones”.

(2) Toque la aplicación que desea desinstalar.

(3) Presione “Desinstalar” para desinstalar la aplicación.

(4) También puede desinstalar una aplicación manteniendo el dedo presionado sobre el ícono de la aplicación para que se mueva a la Pantalla de Inicio y luego lo arrastra hasta la papelera de reciclaje.

Nota:

- *No puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas, pero puede desactivarlas o detenerlas si así lo desea.*
- *Asegúrese que todas las aplicaciones copiadas o descargadas en su dispositivo estén en formato .apk.*
- *Es posible que algunas aplicaciones desarrolladas para móviles Android no funcionen correctamente en el dispositivo. Contáctese con el servicio técnico para mayor información.*

Administración de Tareas

El dispositivo puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ver fotos mientras escucha música. La función de múltiples tareas es útil pero ineficiente si se ejecutan demasiadas tareas al mismo tiempo. Para un mayor ahorro de memoria y un mejor funcionamiento del sistema, puede finalizar algunas tareas que no esté utilizando en ese momento.

(1) Toque el botón para ver las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

(2) Mantenga presionada la aplicación que desea detener y luego seleccione la opción “Eliminar de la lista”.

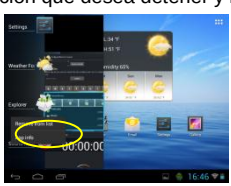

(3) Tambien puede ejecutar la aplicación “Advanced Task Killer” (si está disponible) para administrar sus tareas (aplicaciones en ejecución).

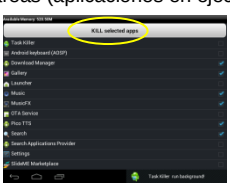

Solución de Fallas

Reinicie el dispositivo

En caso que el dispositivo se quede bloqueado, puede forzar el apagado manteniendo presionado el botón de Encendido durante unos 10 segundos.

Especificaciones

Elemento		Descripción	
Procesador		RK3066 Dual Core ARM Cortex A9 / 1.6GHz	
Tarjeta de video		ARM Mali TM-400 Dual Core GPU	
Sistema Operativo Integrado		Android 4.1	
Pantalla		IPS LCD de 8 pulgadas / Pantalla táctil(captativa) HD1024*768 pixeles	
Memoria		Interna de 8 GBDDR3 / Del sistema 1GB	
Tipo de tarjeta de Memoria		Micro SD hasta 32GB (SDHC)	
Interfaz USB		USB2.0 Alta Velocidad	
Interfaz de Conexión		Auriculares de 3,5mm	
		WiFi (802.11 b/g/n)	
		Bluetooth 2.1	
Interfaz externa		Micro USB / Micro SD / Mini HDMI	
Cámara		Frontal 0.3 Megapíxeles / Trasera 2.0 Megapíxeles	
Sensor G		Rotación de 360 grados	
Libro Electrónico	Formato de Codificación	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB	
		Formato PDF / EPUB: .Abierto	
		Formato TXT / FB2/PDB: .Abierto	
Imagen	Formato de Codificación	BMP	
		JPEG (Baseline): 96*32 pixeles hasta 8000*8000 pixeles.	
		GIF (Estático) 1000x1000 (Máx.)	
		PNG	
Audio	Formato de codificación	MP3 (MPEG1/2/2.5 Capa de Audio 1/2/3): 8~48KHZ/8~320Kbps, CBR y VBR	
		OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ	
		FLAC (Nivel de Compresión 0~8): 8~48KHZ	
		APE (Versión 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal y rápido): 8~48KHZ	
		AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC y AAC-HE): 8~48KHZ	
		WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48KHZ	
Video	Formato de Codificación	AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1024*768 píxeles/ 30FPS (Máx.) Códec de Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		3GP/MP4	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1024*768 píxeles/30FPS (Máx.)

<table>
<tr><td rowspan="11">Video</td><td rowspan="11">Formato de Codificación</td><td rowspan="2">(H.264,H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6,MS MPEG4 V3)</td><td>H.264:1024*768 píxeles/30FPS (Máx.)</td></tr>
<tr><td>Códec de Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RM/RMVB (Video real 8/9)</td><td>1024*768 píxeles/30FPS (Máx.)</td></tr>
<tr><td>Códec de Audio: Cook/AAC</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FLV (Sorenson Spark)</td><td>1024*768 píxeles/30FPS (Máx.)</td></tr>
<tr><td>Códec de Audio: MP3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MKV (H.264, MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)</td><td>MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6: 1024*768 pixeles/30 FPS (Máx)</td></tr>
<tr><td>H.264: 1024*768 PIXELES/30fps/57.2Mbps (Máx)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MOV (H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)</td><td>MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1024*768 píxeles /30FPS/38.4Mbps (Máx.)</td></tr>
<tr><td>H.264: 1024*768píxeles/30FPS/20Mbps (Máx.)</td></tr>
<tr><td>Códec de Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)</td><td>1024*768píxeles/30FPS/80Mbps (Máx.)</td></tr>
<tr><td>Códec de Audio: MP2/MP3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Suministro Eléctrico</td><td colspan="2">Batería recargable de polímero Li-Ion;
Adaptador de CA: Entrada 100-240VCA~50/60Hz, Salida: 5V/2A CC</td></tr>
</table>